



**AIR FRYER**  
**INSTRUCTION MANUAL**



**AF-11A**

**READ THIS MANUAL THOROUGHLY  
BEFORE USING AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE**

**HOUSEHOLD USE ONLY**



Shenzhen TidylifeTrading Co., Ltd.  
Xingduhaoting, Buji Street, Longgang District, Shenzhen  
Facebook Page: [www.facebook.com/Tidylifeservice](http://www.facebook.com/Tidylifeservice)  
Website: [www.tidylife.cc](http://www.tidylife.cc)

MADE IN CHINA



## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung: 4.3L Luft-Fritteuse  
Modell: AF-11A  
Nennspannung: 220 - 240V 50Hz  
Leistungsaufnahme: 1500W

Sollen Sie Probleme haben oder ein Ersatzteil benötigen, Tidylife Customer Support Team in Verbindung treten.  
Ihre Garantie wird ungültig, wenn Sie sich dafür entscheiden, Tidylife-Ersatzteile nicht zu verwenden.

## WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen, bevor Sie das Gerät benutzen, und sie für zukünftige Referenz aufbewahren.

### **Gefahr**

- Niemals ein Gehäuse, das elektrische Komponenten und die Heizelemente enthält, in Wasser tauchen oder es nicht unter den Wasserhahn spülen.
- Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermeiden, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Alle Zutaten im Korb aufbewahren oder jegen Kontakt mit Heizelementen verhindern.
- Lufteinlass und den Luftauslass nicht abdecken, wenn das Gerät arbeitet.
- Pfanne mit Öl füllen, da dies zu Brandgefahr führen kann.
- Das Innere des Geräts nicht berühren, während es in Betrieb ist.

### **Warnung**

- Prüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Gerät nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind.
- An unbefugten Personen nichtgehen, um beschädigte Hauptkabel zu ersetzen oder zu reparieren.
- Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Gerät nicht anschließen und Bedienfeld nicht mit nassen Händen bedienen.

- Gerät nicht gegen eine Wand oder gegen andere Geräte stellen. Mindestens 10 cm freien Platz auf der Rückseite und den Seiten und 10 cm freien Platz über dem Gerät lassen.
- Nichts auf das Gerät stellen.
- Gerät nicht für andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke verwenden.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt arbeiten lassen.
- Während des Heißluftbratvorgangs wird heißer Dampf durch die Luftauslassöffnungen abgegeben. Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand vom Dampf und von den Luftauslassöffnungen halten. Auf heißen Dampf und Luft auch achten, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät entfernen.
- Alle zugänglichen Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
- Netzstecker sofort ziehen, wenn Sie sehen, dass dunkler Rauch aus dem Gerät kommt. Warten, bis die Rauchentwicklung beendet ist, bevor Sie die Bezahlung aus dem Gerät entfernen.

### **Warnung**


- Bitte sicherstellen, dass das Gerät auf einer horizontalen, ebenen und stabilen Oberfläche steht.
- Es kann nicht geeignet, in Umgebungen wie Personalküchen, Farmen, Motels und anderen Nicht-Wohnumgebungen sicher verwendet zu werden. Es ist auch nicht dazu gedacht, von Kunden in Hotels, Motels, Bed & Breakfasts und anderen Wohnumgebungen verwendet zu werden.
- Wenn das Gerät unsachgemäß oder für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke verwendet wird oder wenn es nicht unsachgemäß oder für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke verwendet wird oder es nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, wird die Garantie ungültig und wir kann für entstandene Schäden keine Haftung übernehmen.
- Gerät aus der Steckdose immer ausziehen, während nicht in Verwendung.
- Das Gerät benötigt ca. 30 Minuten, um den Griff abzukühlen oder sicher zu reinigen.

## EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf dieser Luft-Fritteuse aus den Produkten. Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen, BEVOR die Luft-Fritteuse zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen. Sie wurde entwickelt, um viele Jahre störungsfreien Gebrauch zu gewährleisten. Es gibt viele Vorteile für die Verwendung einer Luft-Fritteuse:

- Einfache Bedienung Steuerungen für das schnelle Kochen , gesunde Mahlzeiten.
- Großzügige 4.3L Frittierkapazität zum Kochen für eine Armee.
- Schnelles Luftzirkulationssystem, um Essen schnell zu kochen und Energie spart.
- Gesunde Alternative zum Kochen der frittierten Nahrung ohne Öl.
- Luft Gebratenes Essen behält seinen Nährwert, hat es aber immer noch den Geschmack des köstlichen frittierten Essens.

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (ABB.1)

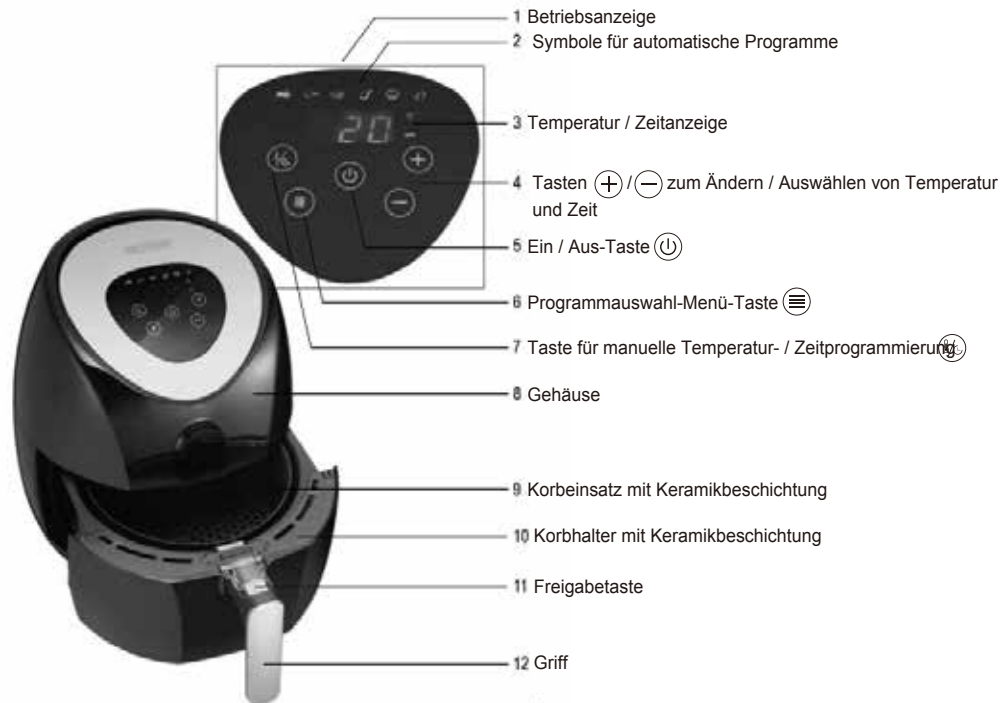

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Alle Verpackungsmaterialien entfernen.
2. Alle Aufkleber oder Etiketten vom Gerät entfernen.
3. Korb und Pfanne mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gründlich reinigen.  
Hinweis: Sie können diese Teile auch in der Spülmaschine reinigen.
4. Innerhalb und außerhalb des Gerätes mit einem feuchten Tuch wischen.  
Dies ist eine ölfreie Fritteuse, die mit heißer Luft arbeitet. Pfanne nicht mit Öl oder Frittierfett füllen.

## VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- 1 Gerät auf eine stabile, horizontale und ebene Oberfläche stellen.  
**Gerät nicht auf nicht-Herz-resistente Oberfläche stellen.**
- 2 Korb in die Pfanne legen.
- 3 Kabel aus dem Aufbewahrungsfach ziehen, das an der Unterseite des Geräts lokalisiert.  
**Pfanne nicht mit Öl oder anderen Flüssigkeiten füllen.**  
**Nichts auf das Gerät stellen, der Luftstrom wird gestört und beeinflusst das Heißluftfrittierergebnis.**

## VERWENDUNG DES GERÄTS

Das ölfreie kann eine große Auswahl der Bestandteile vorbereiten. Das mitgelieferte Rezeptheft hilft Ihnen, das Gerät kennenzulernen.

### Heißluftbraten

1. Netzstecker an eine geerdete Steckdose anschließen.
  2. Pfanne vorsichtig aus der Heißluftfritteuse ziehen.
  3. Pfanne zurück in die Heißluftfritteuse schieben.  
Anmerkung, mit den Führungen im Körper der Fritteuse sorgfältig auszurichten.
- Niemals eine Pfanne ohne den Korb darin verwenden.**
- Achtung: Pfanne nicht bei und nach dem Gebrauch berühren, da es sehr heiß wird. Pfanne nur am Griff festhalten.**
4. Die erforderliche Zubereitungszeit für die Zutat bestimmen  
Verwendung von automatischen Programmen
1. Taste für 2 Sekunden lang drücken, um die Frittiermaschine einzuschalten. Zum Ausschalten, sie für 2 Sekunden erneut lang drücken.
  2. Wie beschrieben vorgehen und Taste tippen.  
--- Das erste automatische Programm wird auf der Anzeige angezeigt.
  3. Tippen von Menütaste halten, bis das gewünschte Programm angezeigt wird. Temperatur und Zeit wechseln sich in der Anzeige.
  4. Taste tippen.  
--- Das Essen wird jetzt gekocht. Die Anzeige wechselt zwischen Temperatur und Restlaufzeit. Signaltöne zeigen an, dass die voreingestellte Verarbeitungszeit abgelaufen ist.

## Hinweis!

Um die Temperatur- und Zeiteinstellungen individuell einzustellen, Taste ein- oder zweimal drücken und dann Uhrzeit, Temperatur mit den Tasten / jeweilig einstellen.

5. Griff verwenden, um den Korbhalter aus der Fritteuse zu entfernen.
6. Das gekochte Essen in einen hitzebeständigen Behälter übertragen.
7. Korbhalter und Korb ausreichend lange abkühlen lassen.
8. Stecker aus der Steckdose ziehen.

## Verwenden der manuellen Temperatur- / Zeitauswahl

1. Taste für 2 Sekunden drücken, um die Friteuse einzuschalten. Zum Ausschalten, sie für 2 Sekunden erneut drücken.
  2. Wie die unter Vorbereitung des Geräts beschriebenen Anleitungen vorgehen und Taste tippen und Minuten mit den Tasten/ einstellen .
  3. Taste tippen und Temperatur mit den Tasten/ auswählen.
  4. Taste tippen. Die Anzeige wechselt zwischen Temperatur und Laufzeit.
- Das Essen wird jetzt gekocht, akustische Signale zeigen an, dass die eingestellte Bearbeitungszeit abgelaufen ist.

1. Griff verwenden, um den Korbhalter aus der Fritteuse zu entfernen.
2. Das gekochte Essen in einen hitzebeständigen Behälter übertragen.
3. Zum Abkühlen von Korbhalter und Korb genügend Zeit lassen.
4. Stecker aus der Steckdose entfernen.
5. Überprüfen, ob die Zutaten fertig sind.

Wenn die Zutaten noch nicht fertig sind, Pfanne einfach zurück in das Gerät schieben und Timer auf ein paar zusätzliche Minuten einstellen.

6. Um Zutaten (z.B. Fritten) zu entfernen, Pfanne aus der Heißluftfriteuse ziehen und sie auf den Versuchsrahmen legen. Dann auf den Korbfreigabeknopf drücken und Korb aus der Pfanne heben.

**Korb nicht mit der zum Korb noch angebrachten Pfanne umdrehen, da überschüssiges Öl, das am Boden der Pfanne angesammelt wird, auf die Zutaten leckt.**

**Die Pfanne und die Zutaten sind heiß und heiße Fritteusen. Je nach Art der Zutaten in der Friteuse kann Dampf aus der Pfanne entweichen.**

7. Korb in eine Schüssel oder auf eine Platte leeren.

Tipp: Um große oder zerbrechliche Zutaten zu entfernen, Zutaten mit einer Zange aus dem Korb heben.

8. Wenn eine Reihe von Zutatenn bereit ist, ist die Heißluftfriteuse sofort bereit für die Vorbereitung einer anderen Reihe.

## EINSTELLUNGEN

Diese Tabelle unten hilft Ihnen bei der Auswahl der Grundeinstellungen für die Zutaten.

Hinweis: Beachten, dass diese Einstellungen Hinweise sind. Als die Zutaten unterscheiden sich in Herkunft, Größe, Form sowie Marke, können wir nicht die beste Einstellung für Ihre Zutaten garantieren.

Weil die schnelle Lufttechnologie sofort die Luft innerhalb des Gerätes sofort wieder erwärmt.

Während des Heißluftbratvorgangs die Pfanne kurz aus dem Gerät ziehen, stört den Vorgang kaum.

## Tipps

- Kleinere Zutaten benötigen normalerweise eine etwas kürzere Zubereitungszeit als größere Zutaten.
- Eine größere Menge an Zutaten erfordert nur eine etwas längere Zubereitungszeit, eine kleinere Menge an Zutaten erfordert nur eine etwas kürzere Zubereitungszeit.
- Das Schütteln kleinerer Zutaten auf halbem Weg während der Zubereitungszeit optimiert das Endergebnis und kann helfen, ungleichmäßig frittierte Zutaten zu vermeiden.
- Etwas Öl zu frischen Kartoffeln für ein knuspriges Ergebnis hinzufügen. Ihre Zutaten in der Heißluftfriteuse innerhalb weniger Minuten braten, nachdem Sie das Öl hinzugefügt haben.
- Keine extrem fettigen Zutaten wie Würstchen in der Heißluftfriteuse zubereiten.
- Snacks, die in einem Ofen zubereitet werden können, können auch in der Heißluftfriteuse zubereitet werden.
- Die optimale Menge Für die Zubereitung von knusprigen Pommes Frites ist 500 Gramm.
- Vorgefertigten Teig Verwenden, um gefüllte Snacks schnell und einfach zuzubereiten. Vorgefertigter Teig erfordert auch eine kürzere Vorbereitungszeit als selbstgemachter Teig.
- Eine Backform oder Ofenschale in den Heißluftfrittierkorb stellen, wenn Sie einen Kuchen oder eine Quiche backen möchten oder wenn Sie zerbrechliche Zutaten oder gefüllte Zutaten braten möchten.
- Sie können die Heißluftfriteuse auch zum Aufwärmen von Zutaten verwenden. Um die Zutaten wieder aufzuwärmen, Temperatur für bis zu 10 Minuten auf 150 °C einstellen.

	Min-Max Menge (g)	Zeit (min.)	Temperatur (°C)	Schütteln	Zusatzinformation
Kartoffel & Pommes					
Dünne gefrorene Pommes Frites	300-400	18-20	200	Schütteln	
Dicke gefrorene Pommes Frites	300-400	20-25	200	Schütteln	
Kartoffelgratin	500	20-25	200	Schütteln	
<b>Fleisch &amp; Geflügel</b>					
Steak	100-500	10-15	180		
Schweinekoteletts	100-500	10-15	180		
Hamburger	100-500	10-15	180		
Wurstrolle	100-500	13-15	200		
Trommelstöcke	100-500	25-30	180		

Hühnerbrust	100-500	15-20	180		
<b>Snacks</b>	300-400				
Frühlingsrollen	300-400	8-10	200	Schütteln	Backofen-bereit verwenden
Gefrorene Huhnuggets	100-500	6-10	200	Schütteln	Backofen-bereit verwenden
Gefrorene Fischstäbchen	100-400	6-10	200		Backofen-bereit verwenden
Gefrorenes Brot zerkrümelt Käse-Snacks	100-400	8-10	180		Backofen-bereit verwenden
Gefülltes Gemüse	100-400	10	160		
<b>Backen</b>					
Kuchen	300	20-25	160		Backform verwenden
Quiche	400	20-22	180		Backform / Ofenform verwenden
Muffins	300	15-18	200		Backform verwenden
Süße Snacks	400	20	160		Backform / Ofenform verwenden

Hinweis: 3 Minuten zur Zubereitungszeit hinzufügen, wenn Sie mit dem Frittieren beginnen, während die Heißluftfriteuse noch kalt ist.

## REINIGUNG

Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

**Die Pfanne und der Antihafbeschichtungskorb. Keine Metallküchenutensilien oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.**

1 Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät abkühlen lassen.

Hinweis: Pfanne entfernen, damit die Heißluftfriteuse schneller abkühlen kann.

2 Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen.

3 Pfanne, Separator und Korb mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen.

Sie können Entfettungsflüssigkeit verwenden, um den verbleibenden Schmutz zu entfernen.

Hinweis: Die Pfanne und der Korb sind spülmaschinenfest.

Tipp: Wenn Schmutz am Korb oder am Boden der Pfanne kleben bleibt, Pfanne mit heißem Wasser und etwas Spülmittel füllen. Korb in die Pfanne stellen und Pfanne und Korb ca. 10 Minuten einweichen lassen.

4 Innere des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen.

5 Heizelement mit einer Reinigungsbürste reinigen, um Speisereste zu entfernen.

## AUFBEWAHRUNG

1 Gerät aus der Steckdose ziehen und es abkühlen lassen.

2 Bitte sicherstellen, dass alle Teile sauber und trocken sind.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfriteuse funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt.	Put the mains plug in an earthed wall socket.
	Sie haben den Timer nicht eingestellt.	Turn the timer knob to the required preparation time to switch on the appliance.
Die mit der Friteuse gebratenen Zutaten sind nicht fertig.	Die Menge der Zutaten im Korb ist zu groß.	Put smaller batches of ingredients in the basket. Smaller batches are fried more evenly.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Turn the temperature control knob to the required temperature setting (see section 'settings' in chapter 'Using the appliance').
	Die Vorbereitungszeit ist zu kurz.	Temperaturregler auf die erforderliche Vorbereitungszeit stellen (siehe Abschnitt „Einstellungen“ im Kapitel „Verwendung des
Die Zutaten werden in der Luft-Friteuse ungleichmäßig gebraten.	Bestimmte Arten von Zutaten müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.	Zutaten, die aufeinander oder übereinander liegen (z. B. Pommes frites), müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden. Siehe Abschnitt „Einstellungen“ im Kapitel „Verwendung des Geräts“.
Frittierte Snacks sind nicht knusprig, wenn sie aus der Luft-Friteuse kommen.	Sie verwendeten eine Art von Snacks, die in einer traditionellen Friteuse zubereitet werden sollen.	Ofen Snacks oder leicht mit etwas Öl auf die Snacks für ein knusprigeres Ergebnis verwenden.
Ich kann die Pfanne nicht richtig in das Gerät schieben.	Es gibt zu viele Zutaten im Korb.	Korb nicht über die MAX-Anzeige hinausfüllen.
	Der Korb wird nicht richtig in die Pfanne gelegt.	Korb in die Pfanne schieben, bis Sie ein Klicken hören.
Weißer Rauch kommt aus dem Gerät.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Wenn Sie fettige Zutaten in der Luft-Friteuse braten, wird eine große Menge an Öl in die Pfanne gelangen. Das Öl produziert weißen Rauch und die Pfanne kann sich mehr erhitzen als gewöhnlich. Dies hat keine Auswirkungen auf das Gerät oder das Endergebnis.
	Die Pfanne enthält immer noch Fettrückstände von der vorherigen Verwendung.	Weißer Rauch wird durch das Erhitzen von Fett in der Pfanne verursacht. Bitte sicherstellen, dass Sie die Pfanne nach jedem Gebrauch richtig reinigen.

Frische Pommes frites werden in der Luft-Fritteuse ungleichmäßig gebraten.	Sie haben nicht den richtigen Kartoffeltyp verwendet.	Frische Kartoffeln verwenden und sicherstellen, dass sie während des Bratens fest bleiben.
	Sie haben die Kartoffelstäbchen nicht richtig gespült, bevor Sie sie gebraten haben.	Kartoffelstäbchen richtig spülen, um Stärke von der Außenseite der Stöcke zu entfernen.
Frische Pommes sind nicht knusprig, wenn sie aus der Luft-Fritteuse kommen.	Die Knusprigkeit der Pommes frites hängt von der Menge an Öl und Wasser in den Pommes Frites.	Bitte sicherstellen, dass Sie die Kartoffelstäbchen richtig trocknen, bevor Sie das Öl hinzufügen.
		Kartoffelstäbchen für ein knusprigeres Ergebnis kleiner schneiden.
		Etwas mehr Öl für ein knusprigeres Ergebnis hinzufügen.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, diese verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzusenden, bitte das Rückgabe- und Sammelsystem verwenden oder Händler kontaktieren, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling nehmen.

## GARANTIEINFORMATIONEN

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem sich der Kunde aufhält, mindestens jedoch 18 Monate ab dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei der Herstellung einer Inanspruchnahme der Garantie muss die Original-Einkaufsrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Normale Abnutzung
- Falsche Verwendung, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltausübung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationshinweise verursacht werden.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.