



# Tidylife

## AIR FRYER

### INSTRUCTION MANUAL



MODEL NO.:AF1855

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL IMPORTANT SAFEGUARDS, WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS.

HOUSEHOLD USE ONLY



Shenzhen TidylifeTrading Co., Ltd.  
Xingduhaoting,Buji Street,Longgang District,Shenzhen  
Facebook Page:[www.facebook.com/Tidylifeservice](https://www.facebook.com/Tidylifeservice)  
Website:[www.tidylife.cc](http://www.tidylife.cc) Made In China

CE RoHS



## DONNÉES TECHNIQUES


Description: friteuse d'air de 5.5L Modèle: USAF1855

Tension nominale: 120 - 240V 50/60Hz Consommation d'énergie: 1700W

Si vous rencontrez les problèmes ou vous avez besoin d'une pièce de rechange, contactez Tidylife équipe de support technique de client.

Votre garantie devient invalide si vous décidez d'utiliser les pièces de rechange non fournies par Tidylife.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

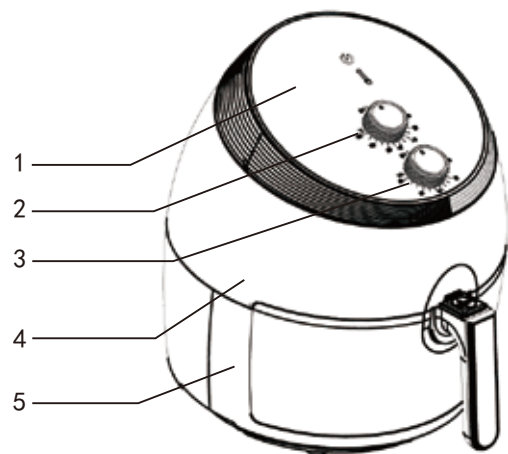


1.le couvercle supérieur

2.minuteur

3.Contrôle de la température

4.Couvercle supérieur

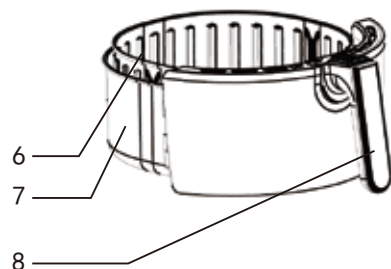

5.Couvercle inférieur

6.Panier

7.poêlon

8.Poignée de panier

## SAUVEGARDES IMPORTANTES

Veillez attentivement lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour la référence ultérieure.

**Danger**

-N'immergez jamais le boîtier contenant les composants électriques et les éléments chauffants dans l'eau ou sous le robinet.

-Évitez tout liquide entrer dans l'appareil afin d'éviter un choc électrique ou un court-circuit.

-Conservez tous les ingrédients dans le panier ou évitez tout contact avec les éléments chauffants.

-Ne couvrez pas l'entrée d'air et la sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne.

-Remplissez la casserole avec de l'huile peut provoquer un risque d'incendie.

-Ne touchez pas l'intérieur d'appareil pendant son fonctionnement. Avertissement.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils ne soient surveillés.

- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil est allumé ou qu'il refroidit.

-Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension d'alimentation locale.

-N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages sur le connecteur, le fil d'alimentation ou les autres pièces.

-Ne permettez pas une personne non autorisée pour remplacer ou réparer le fil d'alimentation endommagé.

-Gardez le fil d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.

-Ne branchez pas l'appareil et ne faites pas fonctionner le panneau de commande avec les mains mouillées.

-Ne placez pas l'appareil sur un mur ou sur l'autre appareil. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur le dos et les côtés et 10 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil.

-Ne placez aucun objet sur le dessus d'appareil.

-N'utilisez pas l'appareil pour les autres fins sauf celles décrites dans ce manuel.

- Ne laissez pas l'appareil à fonctionner sans surveillance.
- Pendant la cuisson à l'air chaud, la vapeur chaude est libérée par les ouvertures de sortie d'air. Gardez vos mains et votre visage à une distance sécuritaire de vapeur et d'ouverture de sortie d'air. Faites également attention à la vapeur et à l'air chaud lorsque vous enlevez la casserole d'appareil.
- Toutes les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez la fumée noire pour s'échapper par l'appareil. Attendez que l'émission de fumée s'arrête avant de retirer la casserole d'appareil.
- Ne jamais connecter cet appareil à un minuteur externe ou à un système de télécommande séparé afin d'éviter une situation dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels qu'une nappe ou un rideau.
- Après utilisation de l'appareil, le couvercle métallique à l'intérieur est très chaud, évitez de toucher le métal chaud à l'intérieur après la cuisson.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale avec mise à la terre. Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.

### **Attention**

- Assurez que l'appareil est placé sur une surface horizontale, régulière et stable.
- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique. Il peut ne pas convenir à une utilisation en toute sécurité dans les environnements tels que les cuisines de personnel, les fermes, les motels et les autres environnements non résidentiels. Il n'est pas utilisé par les clients dans les hôtels, les motels, les chambres d'hôtes et les autres environnements résidentiels.
- Si l'appareil est incorrectement utilisé ou pour les fins professionnelles ou semi-professionnelles ou s'il n'est correctement pas utilisé ou pour les fins professionnelles ou semi-professionnelles ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation, la garantie devient invalide pour refuser toute responsabilité de dommages causés.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil a besoin d'environ 30 minutes pour refroidir la poignée ou faire le nettoyage en toute sécurité.

## **PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE**

- L'appareil avec système de protection contre la surchauffe, si le système de contrôle de température interne n'est pas valide, la protection contre la surchauffe est automatiquement activée, l'appareil n'est plus prêt à être utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation.
- Seulement après le refroidissement complet de l'appareil, il faut actionner le bouton RESET au bas de la machine (à côté de l'étiquette) pour réutiliser la friteuse. Veuillez utiliser un objet pointu à cet effet (voir les figures ci-dessous).

## **ARRÊT AUTOMATIQUE**

Cet appareil est équipé d'une minuterie, lorsque la minuterie est à 0, l'appareil émet un son de cloche et s'éteint automatiquement. Pour éteindre l'appareil manuellement, tournez le bouton de la minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur 0.

Remarque: Si vous retirez la casserole pendant la cuisson, l'appareil s'éteindra également automatiquement (la minuterie est toujours en mode de décompte).

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté cette friteuse d'air. Veuillez attentivement lire ce manuel AVANT d'utiliser la friteuse d'air pour votre propre sécurité. Elle a été conçue pour offrir les nombreuses années d'utilisation sans problème.

- Commandes faciles à utiliser pour cuisiner les repas sains et rapides.
- Capacité généreuse de friture de 4,3 L pour la cuisson d'une armée.
- Système de circulation d'air rapide pour cuire les aliments rapidement et économiser l'énergie.
- Méthode alternative saine pour la cuisson des aliments frits sans huile.
- L'aliment par la friteuse d'air conserve sa valeur nutritive, mais il a toujours le goût d'un délicieux aliment frit.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage.
2. Retirez les autocollants ou les étiquettes d'appareil.
3. Nettoyez soigneusement le panier et la casserole avec l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Remarque: Vous pouvez également nettoyer ces pièces dans le lave-vaisselle.
4. Essuyez l'intérieur et l'extérieur d'appareil avec un chiffon humide. C'est une friteuse sans huile qui fonctionne à l'air chaud, ne remplissez pas la casserole avec l'huile ou la graisse à frire.

## PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

- 1 Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane. Ne placez pas l'appareil sur une surface non résistante à la chaleur.
- 2 Placez le panier dans la casserole.
3. Mettez la casserole dans la machine.  
Remarque: la casserole DOIT être placée correctement dans l'appareil, sinon l'appareil ne fonctionne pas!
4. Tirez le cordon d'alimentation et branchez-le dans la prise murale mise à la terre.

Ne remplissez pas la casserole avec l'huile ou tout autre liquide. Ne posez rien sur l'appareil.

Ne posez rien sur l'entrée d'air des deux côtés de l'appareil, ceci perturbe le flux d'air et affecte le résultat de la friture d'air chaud.

### UTILISATION D'APPAREIL

L'utilisation sans huile peut préparer une large gamme d'ingrédients. Le livret de recettes inclus vous aide à connaître l'appareil.

Friture d'air chaud

1. Branchez le connecteur d'alimentation dans une prise murale reliée à la terre.
2. Retirez délicatement la casserole de la friteuse à air chaud.
3. Mettez les ingrédients dans le panier.  
Remarque: Ne remplissez jamais le panier au complet ou ne dépassez pas la quantité recommandée (voir la section «Réglages» dans ce chapitre), car cela pourrait affecter la qualité du résultat final.
4. Faites glisser la casserole dans la friteuse à air chaud. Faites l'attention pour s'aligner soigneusement avec les guides dans le corps de friteuse.  
N'utilisez jamais la casserole sans panier.  
Attention: Ne touchez pas la casserole pendant et après l'utilisation, il devient très chaud. Tenez seulement la poignée de casserole.
5. Déterminez le temps de préparation nécessaire pour l'ingrédient (voir la section 'Réglages' dans ce chapitre).
6. Videz le panier dans un bol ou sur une assiette.  
Astuce: Pour retirer les ingrédients volumineux ou fragiles, soulevez les ingréd- ents de panier avec une paire de pinces.
7. Lorsqu'un lot d'ingrédients est prêt, la friteuse d'air chaud est immédiatement prête pour la préparation d'un autre lot.

## RÉGLAGES

Ce tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les paramètres de base pour les ingrédients.

Remarque: vous rappelez que ces paramètres sont les indications. Comme les ingrédients diffèrent par l'origine, la taille, la forme et la marque, nous ne pouvons pas garantir le meilleur réglage pour vos ingrédients. Parce que la technologie Rapid Air réchauffe instantanément l'air à l'intérieur d'appareil instantanément, tirez brièvement la casserole hors de l'appareil pendant la cuisson d'air chaud perturbe à peine le processus.

### Conseils

- Les ingrédients plus petits nécessitent généralement un temps de préparation légèrement plus court que les ingrédients plus gros.
- Une plus grande quantité d'ingrédients nécessite seulement un temps de préparation un peu plus long, une plus petite quantité d'ingrédients ne nécessite qu'un temps de préparation légèrement plus court.
- Secouez les plus petits ingrédients à mi-temps du temps de préparation pour pouvoir optimiser le résultat final et aider à éviter les ingrédients frits inégalement.
- Ajoutez un peu d'huile aux pommes de terre fraîches pour un résultat croustillant. Faites frire vos ingrédients dans la friteuse d'air chaud à quelques minutes après d'avoir ajouté l'huile.
- Ne préparez pas les ingrédients extrêmement gras comme les saucisses dans la friteuse d'air chaud.
- Les collations pouvant être préparées dans un four peuvent être également préparées dans la friteuse d'air chaud.
- La quantité optimale pour préparer les frites croustillantes est de 500 grammes.
- Utilisez la pâte pré-faite pour préparer les collations remplies rapidement et facilement. La pâte préfabriquée nécessite également un temps de préparation plus court que la pâte faite maison.
- Placez un plat allant au four ou un plat allant au four dans le panier de la friteuse d'air chaud si vous voulez faire cuire un gâteau ou une quiche ou si vous voulez faire frire des ingrédients fragiles ou des ingrédients fourrés
- Vous pouvez également utiliser la friteuse d'air chaud pour réchauffer les ingrédients. Pour réchauffer les ingrédients, réglez la température à 150 ° C pendant 10 minutes maximums.

	Quantité minimale et maximale (g)	Temps (minute)	Température (°C)	Secouement	Informations supplémentaires
<b>Patate &amp; frites</b>					
Frites surgelées minces	300-700	9-16	200	Secouement	
Frites surgelées épaisses	300-700	20-25	200	Secouement	
Gratin Dauphinois	500	15-18	200	Secouement	
<b>Viande &amp; volaille</b>					
Steak	100-500	8-12	180		
Côtes de porc	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Rouleau de saucisse	100-500	13-15	200		
Pilons	100-500	18-22	360		
Poitrine de poulet	100-500	10-15	360		
<b>Collations</b>					
Rouleaux de printemps	100-400	8-10	400	Secouement	Utilisez le four pour la préparation.
Nuggets de poulet surgelé	100-500	6-10	400	Secouement	Utilisez le four pour la préparation.
Doigts de poisson congelé aperitifs de queso	100-400	6-10	400		Utilisez le four pour la préparation.
Pain congelé émietté collations au fromage	100-400	8-10	360		Utilisez le four pour la préparation.
Légumes farcis	100-400	10	320		Utilisez le four pour la préparation.
<b>Cuisson</b>					
Gâteau	300	20-25	320		Utilisez l'étain de cuisson.
Quiche	400	20-22	360		Utilisez l'étain de cuisson/plat de four.
Muffins	300	15-18	400		Utilisez l'étain de cuisson.
Collations sucrées	400	20	320		Utilisez l'étain de cuisson/plat de four.

Remarque: Ajoutez 3 minutes au temps de préparation lorsque vous commencez à frire après que la friteuse d'air chaud est encore froide.

## NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Ne touchez pas le métal chaud avant de le nettoyer juste après la cuisson. Refroidissez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour la casserole et le panier antiadhésif, n'utilisez pas les ustensiles de cuisine en métal ou les produits de nettoyage abrasifs pour les nettoyer, ils peuvent endommager le revêtement antiadhésif.

1 Débranchez le connecteur d'alimentation dans la prise murale et laissez l'appareil à faire le refroidissement.

Remarque: Retirez la casserole pour refroidir la friteuse d'air chaud plus rapidement.

2 Essuyez l'extérieur d'appareil avec un chiffon humide.

3 Nettoyez la casserole, le séparateur et le panier avec l'eau chaude, un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive.

Vous pouvez utiliser un liquide dégraissant pour éliminer toute saleté restante. Remarque: La casserole et le panier ne peuvent pas être nettoyés dans le lave-vaisselle.

Astuce: Si la poussière est collée au panier ou au fond de casserole, remplissez la casserole par l'eau chaude avec le liquide de vaisselle. Mettez le panier dans la casserole et laissez la casserole et le panier à tremper pendant environ 10 minutes.

4 Nettoyez l'intérieur d'appareil avec l'eau chaude et une éponge non abrasive.

5 Nettoyez l'élément chauffant avec une brosse de nettoyage pour éliminer les résidus d'aliments.

## STOCKAGE

1. Débranchez l'appareil et refroidissez-le.

2. Assurez que toutes les pièces sont propres et sèches.

3. Placez la friteuse à air sur l'endroit propre et sec.

## DÉPANNAGE

Problèmes	Cause possible	Solution
La friteuse d'air chaud ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez le connecteur d'alimentation dans une prise murale reliée à la terre.
	Vous n'avez pas réglé la minuterie.	Tournez le bouton de minuterie au temps de préparation requis pour allumer l'appareil.
	La casserole n'est pas correctement mise dans l'appareil	Faites glisser la casserole dans l'appareil correctement.
	La protection contre la surchauffe est activée	Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton RESET au bas de l'appareil.
Les ingrédients frits avec la friteuse d'air ne sont pas faits.	La quantité d'ingrédients dans le panier est trop grande.	Mettez plus petits lots d'ingrédients dans le panier. Les petits lots sont plus uniformément frits.
	La température réglée est trop basse.	Tournez le bouton de réglage de température au réglage de température requis (voir la section 'Réglages' au chapitre 'Utilisation d'appareil').
	Le temps de préparation est trop court.	Tournez le bouton de minuterie au temps de préparation requis (voir la section 'Réglages' au chapitre 'Utilisation de l'appareil').
Les ingrédients sont inégalement frits dans la friteuse d'air.	Certains types d'ingrédients doivent être secoués à mi-parcours du temps de préparation.	Les ingrédients en haut ou intermédiaires (par exemple, des frites) doivent être secoués à mi-parcours du temps de préparation. Voir la section 'Réglage' du chapitre 'Utilisation de l'appareil'.
Les collations frites ne sont pas croustillantes lorsqu'elles sortent la friteuse.	Vous avez utilisé un type de collation à préparer dans une friteuse traditionnelle.	Utilisez les collations au four ou appliquez légèrement l'huile sur les collations pour obtenir un résultat plus croustillant.

Je ne peux pas correctement glisser la casserole dans l'appareil.	Il y a trop d'ingrédients dans le panier.	Ne remplissez pas le panier au-delà de l'indication MAX.
	Le panier n'est pas correctement placé dans la casserole..	Poussez le panier dans la casserole jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
La fumée blanche sort par l'appareil.	Vous préparez les ingrédients gras.	Lorsque vous faites frire des ingrédients gras dans la friteuse d'air, une grande quantité d'huile fuira dans la casserole. L'huile produit une fumée blanche et la casserole peut faire le chauffage plus que d'habitude. Cela n'affecte pas l'appareil ni le résultat final.
	La casserole contient toujours les résidus de graisse provenant d'une utilisation antérieure.	La fumée blanche est causée par la graisse qui s'échauffe dans la casserole. assurez de correctement nettoyer la casserole après chaque utilisation.
Les frites fraîches sont inégalement frites dans la friteuse d'air.	Vous n'avez pas utilisé le bon type de pomme de terre.	Utilisez les pommes de terre fraîches et assurez qu'elles restent fermes pendant la cuisson.
	Vous n'avez pas bien rincé les bâtonnets de pommes de terre avant des frire.	Rincez les bâtonnets de pommes de terre correctement pour enlever l'amidon de l'extérieur des bâtons.
Les frites fraîches ne sont pas croustillantes lorsqu'elles sortent	Le croustillant de frites dépend de la quantité d'huile et d'eau dans les frites.	Assurez de bien sécher les bâtonnets de pommes de terre avant d'ajouter l'huile.
		Coupez les bâtonnets de pommes de terre plus petits pour un résultat plus croustillant.
		Ajoutez un peu plus d'huile pour un résultat plus croustillant.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée de déchets ne nuise pas à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger à l'environnement.

## INFORMATIONS DE GARANTIE

Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence de client, avec un minimum 18 mois, à compter de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie peuvent être seulement effectuées par un centre de service agréé. Lorsque vous faites une réclamation en vertu de la garantie, l'original de la facture d'achat (avec la date d'achat) doit être soumis.

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants:

- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge d'appareil, utilisation d'accessoires non homologués
- Utilisation de force, dommages causés par les influences extérieures
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisateur, par exemple connexion à une alimentation inadaptée ou non-respect des instructions d'installation
- Appareils partiellement ou complètement démontés.