



# Tidylife

## AIR FRYER

### INSTRUCTION MANUAL



MODEL NO.:AF1855

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL IMPORTANT SAFEGUARDS, WARNINGS, CAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS.

HOUSEHOLD USE ONLY



Shenzhen TidylifeTrading Co., Ltd.  
Xingduhaoting,Buji Street,Longgang District,Shenzhen  
Facebook Page:[www.facebook.com/Tidylifeservice](https://www.facebook.com/Tidylifeservice)  
Website:[www.tidylife.cc](http://www.tidylife.cc) Made In China

CE RoHS



## DATI TECNICI


Descrizione: Friggitrice ad Aria da 5,5 L Modello:USAF1855

Tensione Nominale: 120–240 V 50/60Hz Consumo di Energia: 1700 W

Qualora tu incontri problemi o richiedi di una parte di ricambio, contatta il TidyLife team di assistenza clienti.

La tua garanzia decade se decidi di utilizzare pezzi di ricambio non TidyLife.

## DESCRIZIONE GENERALE

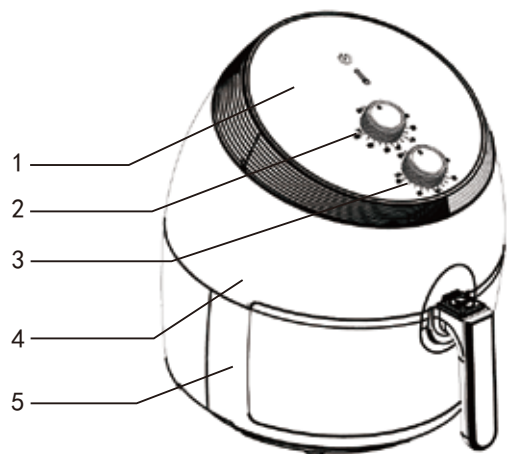


1.coperchio superiore

2.quadrante del timer

3.Controllo della temperatura

4.Coperchio superiore

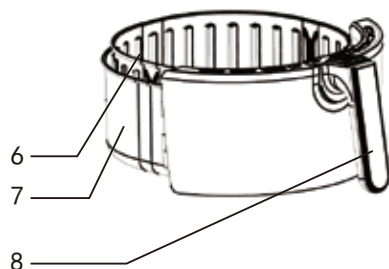

5.Coperchio inferiore

6.cestino

7.padella

8.Manico del cestello

## IMPORTANTI SALVAGUARDIE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

**Pericolo**

- Non immergere mai la custodia che contiene componenti elettrici e gli elementi riscaldanti in acqua o nel risciacquo sotto il rubinetto.
- Evitare che qualsiasi liquido entri nell'apparecchio per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
- Conservare tutti gli ingredienti nel cestino o evitare qualsiasi contatto da elementi riscaldanti.
- Non coprire l'ingresso dell'aria e l'uscita dell'aria quando l'apparecchio sta funzionando.
- Riempire la padella con olio può causare un rischio di incendio.
- Non toccare l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione.

**Avvertimento**

- I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 quando l'apparecchio è acceso o si sta raffreddando
- Controllare se la tensione indicata sull'apparecchio si adatta alla tensione di rete locale.
- Non utilizzare l'apparecchio se c'è qualche danno sulla spina, -sul cavo di alimentazione o sulle altre parti.
- Non rivolgersi a persone non autorizzate per sostituire o riparare il cavo principale danneggiato.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non collegare l'apparecchio né utilizzare il pannello di controllo con le mani bagnate.
- Non posizionare l'apparecchio contro un muro o contro altri apparecchi. Lasciare almeno uno spazio libero di 10 cm sopra l'apparecchio.
- Non posizionare nulla sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

- Non lasciare che l'apparecchio funzioni senza sorveglianza.
- Durante la frittura di aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso le aperture di uscita dell'aria. Tenere le tue mani e il tuo viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Fare attenzione anche al vapore caldo e all'aria calda quando si rimuove la padella dall'apparecchio.
- Qualsiasi superficie accessibile potrebbe diventare calda durante l'uso.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio se si vede un fumo scuro che esce dall'apparecchio. Attendere che l'emissione di fumo si fermi prima di rimuovere la padella dall'apparecchio.
- Non collegare mai questo apparecchio a un timer esterno o a un sistema remoto di controllo remoto per evitare situazioni pericolose.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a materiali combustibili come tovaglie o tende.
- Dopo aver usato l'apparecchio, il coperchio metallico all'interno è molto caldo, evitare di entrare in contatto con il metallo caldo all'interno dopo la cottura.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa a muro con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.

#### Attenzione

- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie orizzontale, uniforme e stabile.
- Questo apparecchio è progettato solo per uso domestico. Potrebbe non essere adatto per essere utilizzato in modo sicuro in ambienti come cucine per il personale, fattorie, motel e altri ambienti non residenziali. Né è destinato ad essere utilizzato dai clienti in alberghi, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali.
- Se l'apparecchio è utilizzato in modo improprio o per scopi professionali o semi-professionali o non è utilizzato secondo le istruzioni nel manuale utente, la garanzia diventa non valida e noi potremmo rifiutare qualsiasi responsabilità per danni causati.
- Scollegare sempre l'apparecchio mentre non lo si usa.
- L'apparecchio ha bisogno di circa 30 minuti per raffreddarsi per la maniglia o la pulizia in modo sicuro.

#### PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

- L'apparecchio con sistema di protezione da surriscaldamento, se il sistema di controllo della temperatura interna non è attivo, la protezione da surriscaldamento si attiva automaticamente, l'apparecchio non è più pronto per l'uso. Scollegare il cavo di alimentazione.

-Solo dopo che l'apparecchio è stato lasciato raffreddare

completamente, se si utilizza il pulsante RESET nella parte inferiore della macchina (accanto all'etichetta di classificazione) per utilizzare nuovamente la friggitrice ad aria. Si prega di utilizzare un oggetto appuntito per questo scopo (fare riferimento alle figure qui sotto).

#### Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato di un timer, quando il timer ha contato fino a 0, l'apparecchio produce un suono di campanello e si spegne automaticamente. Per spegnere manualmente l'apparecchio, ruotare la manopola del timer in senso antiorario a 0.

Nota: se si estrae la padella durante la cottura, anche l'apparecchio si spegne automaticamente (il timer è ancora in fase di conto alla rovescia).

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- 1.Rimuovere tutti i materiali di imballaggio
- 2.Rimuovere eventuali adesivi o etichette dall'apparecchio
- 3.Pulire accuratamente il cestino e la padella con acqua calda, alcuni liquidi detersivi per i piatti e una spugna non abrasiva.

**Nota: Puoi anche pulire queste parti in lavastoviglie.**

- 4.Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
- Questa è una friggitrice senza olio che funziona su aria calda. Non riempire la padella con olio o grasso**

## PREPARAZIONE PER L'USO

1 Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e uniforme.

**Non posizionare l'apparecchio su superfici non resistenti al cuore.**

2 Posizionare il cestino nella padella propriamente.

3 Metti la padella nella macchina.

Nota: la teglia DEVE essere inserita correttamente nell'apparecchio, altrimenti l'apparecchio non funziona!

4 Tirare il cavo di alimentazione e inserirlo nella presa di messa a terra

**Non riempire la padella con olio o altri liquidi.**

**Non mettere nulla sopra l'apparecchio**

**Non mettere nulla sull'ingresso dell'aria sui due lati dell'apparecchio, ciò interrompe il flusso d'aria e influisce sul risultato della frittura di aria calda.**

## USO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio senza olio può preparare una vasta gamma di ingredienti. Il libretto di ricette incluso ti aiuta a conoscere l'apparecchio.

## FRITTURA AD ARIA CALDA

1. Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente con messa a terra.

2. Tirare la padella dalla Friggitrice ad aria calda attentamente.

3. Metti gli ingredienti nel cestino.

Nota: non riempire mai completamente il cesto o superare la quantità raccomandata (vedere la sezione "Impostazioni" in questo capitolo), poiché ciò potrebbe influire sulla qualità del risultato finale.

4. Far scorrere la padella indietro nella Friggitrice ad aria calda.

Non usare mai la padella senza il cestino.

Se la padella non viene fissata correttamente nella friggitrice, l'apparecchio non funzionerà!

**Attenzione: Non toccare la padella durante l'uso e qualche tempo dopo l'uso, perché diventa molto calda. Tenere la padella solo per la maniglia.**

5. Determinare il tempo di preparazione richiesto per l'ingrediente (vedere la sezione "Impostazioni" in questo capitolo).

6. Per accendere l'apparecchio, ruotare la manopola del timer al tempo di preparazione richiesto.

7. Ruotare la manopola di controllo della temperatura alla temperatura richiesta.

Vedere la sezione "Impostazioni" in questo capitolo per determinare la giusta temperatura.

**Aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione quando l'apparecchio è freddo.**

**Nota: se lo desideri, puoi anche lasciare che l'apparecchio preriscaldi senza ingredienti all'interno. In tal caso, ruotare la manopola del timer a più di 3 minuti e attendere che la luce di riscaldamento si spenga (dopo circa 3 minuti). Quindi riempire il cestino e ruotare la manopola del timer al tempo di preparazione richiesto.**

a. La spia di accensione e la spia di riscaldamento si accendono.

b. Il timer inizia il conto alla rovescia del tempo di preparazione impostato.

c. Durante il processo di frittura ad aria calda, la luce di riscaldamento si accende e si spegne di tanto in tanto. Ciò indica che l'elemento riscaldante è acceso e spento per mantenere la temperatura impostata.

d. L'olio eccessivo dagli ingredienti è raccolto sul fondo della padella.

8. Alcuni ingredienti richiedono scuotimento a metà del tempo di preparazione. Per scuotere gli ingredienti, tirare la padella fuori dall'apparecchio per la maniglia e scuoterla. Quindi far scorrere la padella indietro nella friggitrice.

**Attenzione: Non premere il pulsante e la maniglia durante lo scuotimento.**

Suggerimento: Per ridurre il peso, puoi rimuovere il cestino dalla padella e solo scuotere il cestino. Per fare ciò, tirare la padella fuori dall'apparecchio, posizionarla su una superficie resistente al calore, premere il pulsante della maniglia e sollevare il cestino fuori dalla padella.

Suggerimento: Se imposti il timer a metà del tempo di preparazione, senti il campanello del timer quando devi scuotere gli ingredienti. Tuttavia, ciò significa che devi impostare nuovamente il timer al tempo rimanente di preparazione dopo lo scuotimento.

9. Quando si sente il campanello del timer, il tempo di preparazione impostato è trascorso. Tirare la padella fuori dall'apparecchio e posizionarla sul quadro di prova.

Nota: Puoi anche spegnere l'apparecchio manualmente. Per fare ciò, ruotare la manopola di controllo del tempo a 0 o tirare fuori la padella direttamente.

10. Controllare se gli ingredienti sono pronti.

Se gli ingredienti non sono ancora pronti, far scorrere semplicemente la padella indietro nell'apparecchio e impostare il timer a qualche minuto in più.

11. Per rimuovere gli ingredienti (ad esempio patate fritte), tirare la padella fuori dalla Friggitrice ad aria calda e posizionarla sul quadro di prova, quindi premere il pulsante di rilascio del cestino e sollevare il cestino fuori dalla padella.

**Non capovolgere il cestino con la padella ancora attaccata ad esso, perché l'olio eccessivo che è stato raccolto sul fondo della padella colerà sugli ingredienti.**

**La padella e gli ingredienti sono caldi durante la frittura. A seconda del tipo di ingredienti nella friggitrice, il vapore potrebbe sfuggire dalla padella.**

12. Svuotare il cestino in una ciotola o su un piatto.

Suggerimento: Per rimuovere gli ingredienti grandi o fragili, sollevare gli ingredienti fuori dal cestino con un paio di pinze.

13. Quando un lotto di ingredienti è pronto, la Friggitrice ad aria calda è immediatamente pronta per preparare un altro lotto.

14. Se si desidera cuocere due ingredienti contemporaneamente, è possibile utilizzare il separatore a cestello per dividerli e impedire che il sapore si mescoli l'uno con l'altro.

Dopo aver frigguto l'aria calda, la padella e il coperchio metallico interno sono caldi, è necessario evitare di toccarli.

Questa tabella di seguito ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per gli ingredienti.

Nota: Tenere conto che queste impostazioni sono indicazioni. Poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensioni, forma e marca, non possiamo garantire la migliore impostazione per i tuoi ingredienti.

Poiché la tecnologia Rapid Air riscalda istantaneamente l'aria all'interno dell'apparecchio immediatamente, tirare brevemente la padella fuori dall'apparecchio durante la frittura ad aria calda disturba il processo appena.

Suggerimenti

-Gli ingredienti più piccoli richiedono solitamente un tempo di preparazione leggermente più breve rispetto agli ingredienti più grandi.

-Una quantità maggiore di ingredienti richiede solo un tempo di preparazione leggermente più lungo, una quantità minore di ingredienti richiede solo un tempo di preparazione leggermente più breve.

-Scuotere gli ingredienti più piccoli a metà del tempo di preparazione ottimizza il risultato finale e può aiutare a prevenire gli ingredienti fritti in modo non uniforme.

-Aggiungere un po' di olio alle patate fresche per un risultato croccante. Friggere i tuoi ingredienti nella Friggitrice ad aria calda in pochi minuti dopo aver aggiunto l'olio.

-Non preparare ingredienti estremamente grassi come le salsicce nella Friggitrice ad aria calda.

-Gli spuntini che possono essere preparati in un forno possono essere preparati anche nella Friggitrice ad aria calda.

-La quantità ottimale per la preparazione di patatine croccanti è di 500 grammi.

-Usare l'impasto pre-fatto per preparare spuntini ripieni velocemente e facilmente. L'impasto pre-fatto richiede anche un tempo di preparazione più breve rispetto all'impasto fatto in casa.

-Posizionare una teglia o un piatto da forno nel cestino della Friggitrice ad aria calda se vuoi cuocere una torta o una quiche o se vuoi friggere ingredienti fragili o ingredienti ripieni

-Puoi anche utilizzare la Friggitrice ad aria calda per riscaldare gli ingredienti. Per riscaldare gli ingredienti, impostare la temperatura a 150 °C per un massimo di 10 minuti.

	Quantità Min-Max(g)	Tempo (minuti)	Temperatura (°C)	Scuotere	Informazioni aggiuntive
<b>Potato &amp; Patatine fritte</b>					
Patatine fritte congelate sottili	300-700	9-16	200	Scuotere	
Patatine fritte congelate spessi	300-700	20-25	200	Scuotere	
Patate gratinate	500	15-18	200		
<b>Patate gratinate</b>					
Bistecca	100-500	8-12	180		
Braciole di maiale	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		
Involto di salsiccia	100-500	13-15	200		
Cosce	100-500	18-22	360		
Petto di pollo	100-500	10-15	360		
<b>Snack</b>					
Involto primavera	100-400	8-10	400	Scuotere	Usare pronto per il forno
Crocchette di pollo congelate	100-500	6-10	400	Scuotere	Usare pronto per il forno
Bastoncini di pesce congelati	100-400	6-10	400		Usare pronto per il forno
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	8-10	360		Usare pronto per il forno
Verdure ripiene	100-400	10	320		
<b>Cottura al forno</b>					
Torta	300	20-25	320		Usare teglia
Quiche	400	20-22	360		Usare teglia/piatto da forno
Muffin	300	15-18	400		Usare teglia
Spuntini dolci	400	20	320		Usare teglia/piatto da forno

Nota: Aggiungere 3 minuti al tempo di preparazione quando si inizia a friggere mentre la Friggitrice ad aria calda è ancora fredda.

## PULIZIA

Non toccare il metallo caldo all'interno prima di pulirlo mentre si è appena fritti. Raffreddare l'apparecchio è necessario prima della pulizia!

Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.

**La padella e il cestino di rivestimento antiaderente: Non utilizzare utensili da cucina in metallo o**

**materiali di pulizia abrasivi per pulirli, in quanto ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.**

1 Togliere la spina di alimentazione dalla presa a muro e fare l'apparecchio raffreddarsi.

Nota: Rimuovere la padella per lasciare che la Friggitrice ad aria calda si raffreddi più velocemente.

2 Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.

3 Pulire la padella, il separatore e il cestino con acqua calda, alcuni liquidi detersivi per i piatti e una spugna

non abrasiva.

Puoi utilizzare liquido sgrassante per rimuovere lo sporco rimanente.

Nota: La padella e il cestino sono lavabili in lavastoviglie.

Suggerimento: Se la sporcizia è attaccata al cestino o al fondo della padella, riempire la padella con acqua

calda con alcuni liquidi detersivi per i piatti. Mettere il cestino nella padella e lasciare che la padella e il

cestino si impregnino per circa 10 minuti.

4 Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e spugna non abrasiva.

5 Pulire l'elemento riscaldante con una spazzola per la pulizia per rimuovere eventuali residui di cibo.

## STOCCAGGIO

1 Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddarsi.

2 Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte.

3. Mettere la friggitrice sul luogo pulito e asciutto.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Cause possible	Soluzione
La Friggitrice ad aria calda non funziona.	L'apparecchio non è collegato	Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro con messa a terra.
	Non hai impostato il timer.	Ruotare la manopola del timer al tempo di preparazione richiesto per accendere l'apparecchio.
	La padella non viene inserita correttamente nell'apparecchio	Far scorrere correttamente la padella nell'apparecchio.
	La protezione da surriscaldamento è attivata	Utilizzare un oggetto appuntito per premere il pulsante RESET nella parte inferiore dell'apparecchio.
Gli ingredienti fritti con la friggitrice ad aria non sono fatti.	La quantità di ingredienti nel carrello è troppo grande.	Metti più piccoli lotti di ingredienti nel cesto. I lotti più piccoli vengono fritti più uniformemente.
	La temperatura impostata è troppo bassa	Ruotare la manopola di controllo della temperatura sull'impostazione della temperatura desiderata (vedere la sezione "Impostazioni" nel capitolo "Uso dell'apparecchio").
	Il tempo di preparazione è troppo breve.	Ruotare la manopola del timer fino al tempo di preparazione richiesto (vedere la sezione "Impostazioni" nel capitolo "Uso dell'apparecchio").
Gli ingredienti sono fritti in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Alcuni tipi di ingredienti devono essere scossi a metà del tempo di preparazione. Vedere la sezione "Impostazioni" nel capitolo "Uso dell'apparecchio".	
Gli spuntini fritti non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	Hai usato un tipo di spuntino destinato ad essere preparato in una friggitrice tradizionale.	Usare gli spuntini da forno o leggermente un po' di olio sugli spuntini per un risultato più croccante.

Non riesco a far scorrere correttamente la padella nell'apparecchio.	Ci sono troppi ingredienti nel cestino.	Non riempire il cestino oltre l'indicazione MAX.
	Il cestino non è posizionato correttamente nella	Spingere il cestino verso il basso nella padella fino a sentire un clic.
Il fumo bianco esce dall'apparecchio.	Vous préparez les ingrédients gras.	Quando frigi ingredienti grassi nella friggitrice ad aria, una grande quantità di olio colerà nella padella. L'olio produce fumo bianco e la padella potrebbe riscaldarsi più del solito. Ciò non influisce sull'apparecchio o sul risultato finale.
	La padella contiene ancora residui di grasso dall'uso precedente.	Il fumo bianco è causato dal riscaldamento del grasso nella padella. Assicurarsi di pulire la padella correttamente dopo ogni uso.
Le patatine fritte fresche sono fritte in modo non uniforme nella friggitrice ad aria.	Non hai usato il tipo di patate giusto.	Usare le patate fresche e assicurarsi che rimangano salde durante la frittura.
	Non hai risciacquato i bastoncini di patate correttamente prima che li friggessi.	Risciacquare i bastoncini di patate correttamente per rimuovere l'amido dall'esterno dei bastoncini.
Le patatine fritte fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e acqua nelle patatine fritte.	Assicurarsi di asciugare il bastoncini di patate correttamente prima di aggiungere l'olio.
		Tagliare i bastoncini di patate più piccoli per un risultato più croccante.
		Aggiungere un po' più di olio per un risultato più croccante.

Questo segno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo.

## INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Il produttore fornisce la garanzia in conformità con la legislazione del proprio paese di residenza del cliente, con un minimo di 18 mesi, a partire dalla data in cui l'apparecchio è venduto all'utente finale.

La garanzia solo copre difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si effettua un reclamo in garanzia, la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto) deve essere presentata.

La garanzia non si applica in caso di:

- Usura normale
- Uso errato, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati
- Uso della forza, danni causati da influenze esterne
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad esempio collegamento a una rete di alimentazione inadatta o non in conformità con le istruzioni di installazione.
- Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.